Mode d'emploi

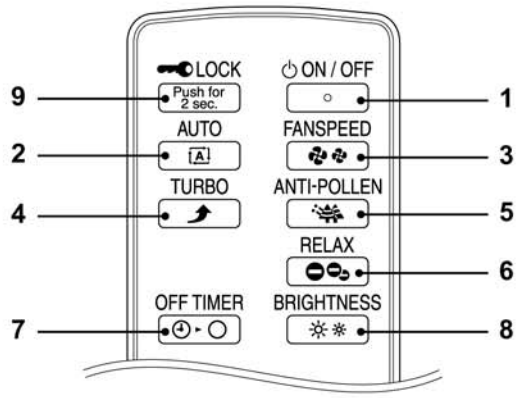

1 Mise en fonctionnement

Appuyez sur la touche [ON/OFF].
Une nouvelle pression arrêtera le fonctionnement.

2 Changement automatique de débit d'air

Appuyez sur la touche " [A] " [AUTO].

- Règle automatiquement le débit d'air sur " " LL (Silencieux), " " L (Faible), " " M (Standard), " " H (Fort) en réponse à l'état de pollution de l'air.

3 Changement manuel de débit d'air

Appuyez sur la touche " " [FANSPEED]

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le débit d'air change comme indiqué ci-dessous, vous permettant de choisir le débit d'air désiré.

" " → " " → " " → " "
LL (Silencieux) → L (Faible) → M (Standard) → H (Fort)

- Le réglage " " LL (Silencieux) correspond à un débit d'air très lent, avantageux lorsque vous dormez.

4 Purification rapide de l'air

Purification rapide de l'air " " [TURBO].
Une nouvelle pression annulera la fonction.

- Un fort débit d'air éliminera rapidement toute la pollution présente dans l'air.
- Cette fonction est avantageuse lors du nettoyage.

5 Elimination du pollen

Appuyez sur la touche " " [ANTI-POLLEN].
Une nouvelle pression annulera la fonction.

- Le passage de débit d'air " " M (Standard) à " " L (Faible) toutes les 5 minutes éliminera le pollen avant qu'il ne tombe sur le sol.

6 Expulsion d'ions négatifs

Appuyez sur la touche " " [RELAX].
Une nouvelle pression annulera la fonction.

- Produit des ions négatifs.

7 Sélection de l'heure d'arrêt du fonctionnement

Appuyez sur la touche " " [OFF TIMER].

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le réglage de l'heure change comme indiqué ci-dessous.
  Le temps restant s'allumera dans l' "indicateur de réglage de l'ARRET par minuterie".

" 1 " (1 heure) → " 2 " (2 heures) → " 4 " (4 heures) → (Annuler)

- Lorsque l'heure définie est atteinte, le fonctionnement s'arrête automatiquement.
- Vous pouvez modifier l'heure définie en appuyant sur la touche alors que la minuterie est en fonction.

8 Modification de la luminosité du témoin de fonctionnement photo et des surveillants de nettoyage

Appuyez sur la touche " " [BRIGHTNESS].

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'afficheur change comme indiqué ci-dessous.

(Sombre) → (Eteint) → (Standard)

- Réglez-le uniquement sur ETEINT si vous ne voulez pas que l'unité principale émane de la lumière, par exemple lorsque vous dormez. Le fonctionnement photo s'arrêtera en même temps que l'afficheur s'éteindra ; s'il est toujours éteint, les performances d'élimination des odeurs et de résistance aux bactéries diminueront.

9 Prévention d'utilisation abusive

Appuyez sur la touche " [Push for 2 sec.] " [LOCK] pendant 2 secondes.
Appuyez de nouveau sur cette touche pendant 2 secondes pour annuler.

- Arrête le fonctionnement des touches de l'unité principale et de la télécommande autres que la touche " [Push for 2 sec.] " [LOCK].
- Cela permet d'éviter que les enfants n'utilisent abusivement l'unité.
- Lorsque vous voulez désactiver le verrouillage enfant et que vous ne disposez pas de la télécommande, débranchez la prise d'alimentation, rebranchez-la et utilisez l'unité.

■ Utilisation de l'unité à l'aide de la touche de l'unité principale

Lorsque vous ne disposez pas de la télécommande, vous pouvez utiliser la touche " " [Commutateur de mode/ Arrêt] de l'unité principale sans utiliser la télécommande. (Page 4.)

REMARQUE

- L'appareil ne fonctionnera pas pendant 3 secondes après le montage du panneau avant ou de l'ioniseur à plasma ou après avoir inséré la fiche d'alimentation même si vous avez appuyé sur la touche [ON/OFF].
- Pour des raisons de sécurité, l'appareil s'arrête lorsque le panneau avant est ouvert durant le fonctionnement.
- **Erreur de fonctionnement**
  Si l'afficheur de l'unité principale est anormalement allumé ou la télécommande désactivée par un orage ou une transmission radio durant le fonctionnement, débranchez la fiche d'alimentation et réinsérez-la après 3 secondes.